

マルチペイメントターミナル

V200c

基本操作説明書（ハウスカード業務）



目次

はじめに.....	3
機器説明・共通操作.....	3
1. バリュー.....	4
1.1. 支払い.....	6
1.2. チャージ.....	9
1.3. プレミアム加算.....	13
2. ポイント.....	16
2.1. ポイント利用.....	18
2.2. ポイント交換.....	21
2.3. ポイント還元.....	24
2.4. ポイント加算.....	28
2.5. 過去ポイント還元.....	32
3. 共通.....	36
3.1. カード情報取得.....	36
3.2. アクティベート.....	41
3.3. 残高照会.....	44
3.4. 取消.....	47
4. レシートイメージ.....	50
5. 保守メニュー.....	51
5.1. カード付替え.....	53
5.1.1. カード付替え（磁気不良）.....	53
5.1.2. カード付替え（ランク変更・カード統合）.....	56
5.2. 旧カード移行.....	59
5.3. 端末設定更新.....	62
5.4. 疎通確認.....	64
5.5. オフライン確認.....	66
5.6. チャージ方法設定.....	68
5.7. チャージ金額設定.....	70
5.8. 還元倍付設定.....	73
5.9. OP 認証カード登録.....	75
5.10. OP 認証コード登録.....	78
5.11. 転送先設定確認.....	81
5.12. オフライン条件.....	83

5.13. 優先業務	85
5.14. カード情報取得.....	87

はじめに

本機を使用してハウスカード業務を行うときは、この取扱説明書をよくお読みください。

また、本機をご利用になる前に「安全上のご注意」を必ずお読みの上、本機を正しくお取扱ください。

ハウスカードには、バリュー機能とポイント機能のいずれか、または両方があります。使用できる機能は、ご契約内容により異なります。

機能	概要	
バリュー機能	プリペイドカードとしての機能です。あらかじめプリペイド（バリュー）残高をチャージしておくことで、支払いに使うことができます。	☞[1.バリュー]へ
ポイント機能	ポイントカードとしての機能です。支払い時に貯めたポイント残高を、様々な用途に使うことができます。	☞[2.ポイント]へ
共通機能	バリュー機能とポイント機能の両方に共通する機能です。どちらのメニューで実行しても同じ結果を得られます。	☞[3.共通]へ




機器説明・共通操作

機器説明・共通操作に関しては別冊子「【V200c】基本操作説明書（共通業務）」をご参照ください。

1.バリュー

通常業務

ハウスカードにバリュー機能がある店舗で行う操作です。

業務メニュー	業務内容	
支払い	支払いにプリペイド（バリュー）残高を使用するときの操作です。	 [1.1.支払い]へ
チャージ	プリペイド（バリュー）残高をチャージするときの操作です。	 [1.2.チャージ]へ
プレミアム加算	店舗がプレミアム残高を手動で加算するときの操作です。販促などの目的で行います。 なお、プレミアム残高はプリペイド（バリュー）残高の一部です。	 [1.3.プレミアム加算]へ

1.バリュー

その他業務

すべてのハウスカードに共通する操作です。

機能	概要	
カード情報取得	読み取ったカードの残高・失効予定日・会員ランク等のカード情報を確認し、そのまま続けて各種取引の操作ができます。 本機能をご利用する場合、保守メニューから有効化設定を行う必要があります。	☞[3.1.カード情報取得]へ
アクティベート	本部でハウスカードに一括チャージしたプリペイド（バリュー）残高やポイント残高を、店舗で有効化する操作です。同時に、これらの残高に失効期限が設定されます。 なお、本部で一括チャージを行っていないカードに対しては、この操作は必要ありません。	☞[3.2.アクティベート]へ
残高照会	ハウスカードのプリペイド（バリュー）残高とポイント残高を確認します。	☞[3.3.残高照会]へ
取消	取引を取り消します。実行するには、お客様控えレシートに記載された承認番号が必要です。	☞[3.4.取消]へ

1.1. 支払い

操作手順

① 待受け画面で[○]ボタンを押してください。

※ 待受け画像は変更可能です。

② [業務]を選択してください。

([1]キーを押してください。)

③ [ハウスカード]を選択してください。


※ メニューに表示される内容をご契約内容によって異なります。

④ タブ（[バリュー]と[ポイント]）が表示される場合は、[バリュー]を選択してください。

([*]キーを押してください。)

※ [ポイント]タブが表示されない場合、この操作を行いません。

店員様操作

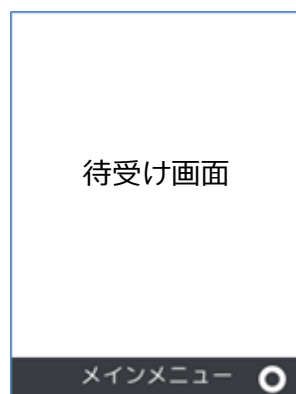

お客様操作

1.1. 支払い

操作手順

- ⑤ [支払い]を選択してください。
- ※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。

- ⑥ 金額を入力して[○]ボタンを押してください。

- ⑦ POSレシート番号を入力して[○]ボタンを押してください。

- ※ ご契約内容により、この画面が表示されない場合があります。

- ⑧ お客様に端末を向け、本機右側の磁気カードリーダー部分に、ハウスカードを通していただきます。

- ※ 非接触 IC カードは、画面上にかざしていただきます。

- ※ バーコードカードは、付属のスキャナーで読み取ってください。

店員様操作





*バリュー	#ポイント
1	支払い
2	チャージ
3	プレミアム加算
4	アクティベート
5	残高照会
<	閉鎖
×	リセット

支払い		
金額入力		
¥500		
支払金額(税込)を入力後「確定キー」		
中止	文字訂正	確定
×	<	○

支払い		
POSレシート番号入力		
11111111111111111111		
入力後「確定キー」		
中止	文字訂正	確定
×	<	○



1.1. 支払い

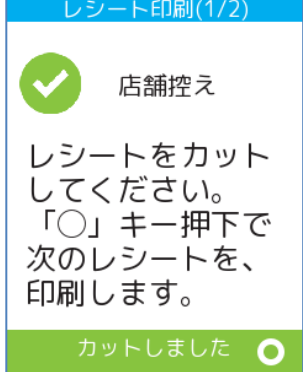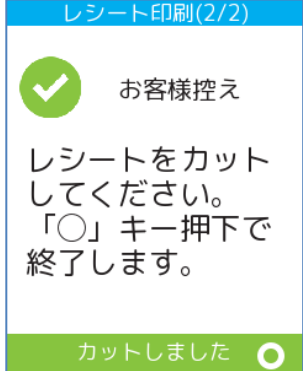操作手順	店員様操作	お客様操作
<p>⑨ 処理中です。しばらくお待ちください。</p>		
<p>⑩ 処理が完了するとレシートが印刷されます。</p>		
<p>⑪ 印刷されたレシートを<u>カットした後に</u>[○]ボタンを押してください。 ([○]ボタンを押すたびにレシートが印刷されます。)</p> <ul style="list-style-type: none">※ 店舗控えレシートは、カットした後、店舗にて保管してください。※ お客様控えレシートは、お客様にお渡ししてください。※ カットに失敗した場合は、一度すべてのレシートを印刷した後に、レシート再印刷を実行してください。※ ご契約内容により印字される枚数が異なります。	 <p style="text-align: center;">↓</p> 	

1.2. チャージ

操作手順

① 待受け画面で[○]ボタンを押してください。

※ 待受け画像は変更可能です。

② [業務]を選択してください。

([1] キーを押してください。)

③ [ハウスカード]を選択してください。

※ メニューに表示される内容をご契約内容によって異なります。


④ タブ（[バリュー]と[ポイント]）が表示される場合は、[バリュー]を選択してください。

([*]キーを押してください。)

※ [ポイント]タブが表示されない場合、この操作を行いません。

店員様操作

お客様操作

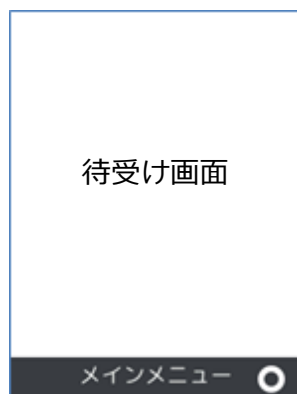

1.2. チャージ

操作手順

- ⑤ [チャージ]を選択してください。
- ※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。

- ⑥ チャージ金額を選択してください。
- ※ [チャージ金額入力]を選択した場合は手順⑦、その他の場合は手順⑧へ進みます。
 - ※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。

- ※ 設定によっては、この画面は表示されず、手順⑦へ進みます。

- ⑦ チャージ金額を入力して[○]ボタンを押してください。

店員様操作

*バリュー	#ポイント
1	支払い
2	チャージ
3	プレミアム加算
4	アクティベート
5	残高照会
リセット	

チャージ	
1	¥1,000
2	¥2,000
3	¥3,000
4	¥5,000
5	チャージ金額入力
リセット	

チャージ		
チャージ金額入力		
¥1,000		
入力後「確定キー」		
中止	文字訂正	確定
×	<	○

お客様操作

1.2. チャージ

操作手順

- ⑧ POSレシート番号を入力して[○]ボタンを押してください。

※ ご契約内容により、この画面が表示されない場合があります。

- ⑨ お客様に端末を向け、本機右側の磁気カードリーダー部分に、ハウスカードを通していただきます。

※ 非接触ICカードは、画面上にかざしていただきます。

※ バーコードカードは、付属のスキャナーで読み取ってください。

- ⑩ 処理中です。しばらくお待ちください。

- ⑪ 処理が完了するとレシートが印刷されます。

店員様操作

チャージ

POSレシート番号入力

12345678901234567890

入力後「確定キー」

中止 文字訂正 確定

× < ○

お客様操作



チャージ

○

処理中…
しばらくお待ちください





チャージ

✓

お取引完了

残高 ¥1,705
ポイント残高 1139P

1.2. チャージ

操作手順	店員様操作	お客様操作
<p>⑫ 印刷されたレシートを<u>カットした後に</u>[○]ボタンを押してください。 ([○]ボタンを押すたびにレシートが印刷されます。)</p> <p>※ 店舗控えレシートは、カットした後、店舗にて保管してください。</p> <p>※ お客様控えレシートは、お客様にお渡ししてください。</p> <p>※ カットに失敗した場合は、一度すべてのレシートを印刷した後に、レシート再印刷を実行してください。</p> <p>※ ご契約内容により印字される枚数が異なります。</p>	<p>レシート印刷(1/2)</p> <p> 店舗控え</p> <p>レシートをカットしてください。 「○」キー押下で次のレシートを、印刷します。</p> <p>カットしました </p> <p>↓</p> <p>レシート印刷(2/2)</p> <p> お客様控え</p> <p>レシートをカットしてください。 「○」キー押下で終了します。</p> <p>カットしました </p>	

1.3. プレミアム加算

操作手順

① 待受け画面で[○]ボタンを押してください。

※ 待受け画像は変更可能です。

② [業務]を選択してください。

([1] キーを押してください。)

③ [ハウスカード]を選択してください。


※ メニューに表示される内容をご契約内容
によって異なります。

④ タブ ([バリュー]と[ポイント]) が表示される場合は、[バリュー]を選択してください。

([*]キーを押してください。)

※ [ポイント]タブが表示されない場合、この操作を行いません。

店員様操作

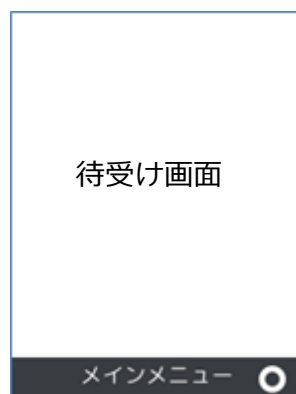

お客様操作

1.3. プレミアム加算

操作手順

- ⑤ [プレミアム加算]を選択してください。
- ※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。
- ⑥ 加算する金額を選択してください。
- ※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。
 - ※ 選択項目が1つしか存在しない場合、この画面は表示されません。
- ⑦ POSレシート番号を入力して[○]ボタンを押してください。
- ※ ご契約内容により、この画面が表示されない場合があります。
- ⑧ お客様に端末を向け、本機右側の磁気カードリーダー部分に、ハウスカードを通していただきます。
- ※ 非接触 IC カードは、画面上にかざしていただきます。
 - ※ バーコードカードは、付属のスキャナーで読み取ってください。

店員様操作

*バリュー	#ポイント
1	支払い
2	チャージ
3	プレミアム加算
4	アクティベート
5	残高照会
戻る	
×	リセット





プレミアム加算	
1	10プレミアム
2	100プレミアム
3	1000プレミア ム
戻る	
×	リセット

プレミアム加算		
POSレシート番号入力		
<input type="text" value="12345678901234567890"/>		
入力後「確定キー」		
中止	文字訂正	確定
×	←	○

お客様操作



1.3. プレミアム加算

操作手順	店員様操作	お客様操作
<p>⑨ 処理中です。しばらくお待ちください。</p>		<p>プレミアム加算</p>  <p>処理中… しばらくお待ちください</p>
<p>⑩ 処理が完了するとレシートが印刷されます。</p>		<p>プレミアム加算</p>  <p>お取引完了 プレミアム残高 ¥1,215</p>
<p>⑪ 印刷されたレシートを<u>カットした後に</u>[○]ボタンを押してください。 ([○]ボタンを押すたびにレシートが印刷されます。)</p> <ul style="list-style-type: none">※ 店舗控えレシートは、カットした後、店舗にて保管してください。※ お客様控えレシートは、お客様にお渡ししてください。※ カットに失敗した場合は、一度すべてのレシートを印刷した後に、レシート再印刷を実行してください。※ ご契約内容により印字される枚数が異なります。	<p>レシート印刷(1/2)</p>  <p>店舗控え</p> <p>レシートをカットしてください。 「○」キー押下で次のレシートを、印刷します。</p> <p>カットしました ○</p> <p>↓</p> <p>レシート印刷(2/2)</p>  <p>お客様控え</p> <p>レシートをカットしてください。 「○」キー押下で終了します。</p> <p>カットしました ○</p>	

2.ポイント

通常業務

ハウスカードにポイント機能がある店舗で行う操作です。

業務メニュー	業務内容	
ポイント利用	ポイント残高を利用するときの操作です。	☞[2.1.ポイント利用]へ
ポイント交換	ポイント残高を特典と交換するときの操作です。	☞[2.2.ポイント交換]へ
ポイント還元	ポイント還元対象商品を購入したときに、ポイントを付与する操作です。 販促などの目的で、通常の数倍のポイントを還元することもできます。	☞[2.3.ポイント還元]へ
ポイント加算	ポイントを手動で付与するときの操作です。販促などの目的で行います。	☞[2.4.ポイント加算]へ
過去ポイント還元	お客様がハウスカードを提示せず、商品購入時にポイントを付与できないことがあります。後日、お客様がハウスカードとレシートを提示してポイントの付与を求めた場合、この操作を行います。 購入日時を入力するため、購入日時に応じた期間限定キャンペーンが適用されポイントが付与されます。	☞[2.5.過去ポイント還元]へ

2. ポイント

その他業務

すべてのハウスカードに共通する操作です。

機能	概要	
カード情報取得	読み取ったカードの残高・失効予定日・会員ランク等のカード情報を確認し、そのまま続けて各種取引の操作ができます。 本機能をご利用する場合、保守メニューから有効化設定を行う必要があります。	☞[3.1.カード情報取得]へ
アクティベート	本部でハウスカードに一括チャージしたプリペイド（バリュー）残高やポイント残高を、店舗で有効化する操作です。同時に、これらの残高に失効期限が設定されます。 なお、本部で一括チャージを行っていないカードに対しては、この操作を行いません。	☞[3.2.アクティベート]へ
残高照会	ハウスカードのプリペイド（バリュー）残高とポイント残高を確認します。	☞[3.3.残高照会]へ
取消	取引を取り消します。実行するには、お客様控えレシートに記載された承認番号が必要です。	☞[3.4.取消]へ

2.1. ポイント利用

操作手順

① 待受け画面で[○]ボタンを押してください。

※ 待受け画像は変更可能です。

② [業務]を選択してください。

([1] キーを押してください。)

③ [ハウスカード]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。

④ タブ（[バリュー]と[ポイント]）が表示される場合は、[ポイント]を選択してください。

([#]キーを押してください。)

※ [バリュー]タブが表示されない場合、この操作を行いません。

店員様操作

お客様操作

待受け画面

メインメニュー ○

メインメニュー

業務 1	集計 2
保守 3	再印刷 4
処理履歴 5	再起動 6

トレーニングは[*]キーを押下

✕ リセット

業務

1 クレジット
2 銀聯
3 電子マネー
4 ハウスカード

✕ リセット

*バリュー #ポイント

1 ポイント利用
2 ポイント交換
3 ポイント還元
4 ポイント加算
5 残高照会

✕ リセット

2.1. ポイント利用

操作手順

- ⑤ [ポイント利用]を選択してください。
- ※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。
- ⑥ 利用ポイント数を入力して[○]ボタンを押してください。
- ⑦ POSレシート番号を入力して[○]ボタンを押してください。
- ※ ご契約内容により、この画面が表示されない場合があります。
- ⑧ お客様に端末を向け、本機右側の磁気カードリーダー部分に、ハウスカードを通していただきます。
- ※ 非接触 IC カードは、画面上にかざしていただきます。
 - ※ バーコードカードは、付属のスキャナーで読み取ってください。

店員様操作

*バリュー	#ポイント
1	ポイント利用
2	ポイント交換
3	ポイント還元
4	ポイント加算
5	残高照会
戻る	キャンセル
×	リセット

ポイント利用

利用ポイント数入力

200

入力後「確定キー」

中止 文字訂正 確定

× < ○

ポイント利用

POSレシート番号入力

12345678901234567890





入力後「確定キー」

中止 文字訂正 確定

× < ○



2.1. ポイント利用

操作手順	店員様操作	お客様操作
<p>⑨ 処理中です。しばらくお待ちください。</p>		<p>ポイント利用</p>  <p>処理中… しばらくお待ちください</p>
<p>⑩ 処理が完了するとレシートが印刷されます。</p>		<p>ポイント利用</p>  <p>お取引完了</p> <p>残高 ¥1,815 ポイント残高 939P</p>
<p>⑪ 印刷されたレシートを<u>カットした後に</u>[○]ボタンを押してください。 ([○]ボタンを押すたびにレシートが印刷されます。)</p> <p>※ 店舗控えレシートは、カットした後、店舗にて保管してください。</p> <p>※ お客様控えレシートは、お客様にお渡ししてください。</p> <p>※ カットに失敗した場合は、一度すべてのレシートを印刷した後に、レシート再印刷を実行してください。</p> <p>※ ご契約内容により印字される枚数が異なります。</p>	<p>レシート印刷(1/2)</p>  <p>店舗控え</p> <p>レシートをカットしてください。 「○」キー押下で次のレシートを、印刷します。</p> <p>カットしました ○</p> <p>↓</p> <p>レシート印刷(2/2)</p>  <p>お客様控え</p> <p>レシートをカットしてください。 「○」キー押下で終了します。</p> <p>カットしました ○</p>	

2.2. ポイント交換

操作手順

① 待受け画面で[○]ボタンを押してください。

※ 待受け画像は変更可能です。

② [業務]を選択してください。

([1] キーを押してください。)

③ [ハウスカード]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。


④ タブ（[バリュー]と[ポイント]）が表示される場合は、[ポイント]を選択してください。

([#]キーを押してください。)

※ [バリュー]タブが表示されない場合、この操作を行いません。

店員様操作

お客様操作

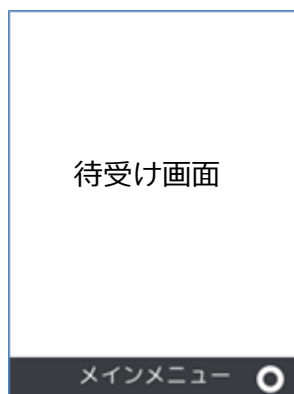

2.2. ポイント交換

操作手順

- ⑤ [ポイント交換]を選択してください。
- ※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。
- ⑥ 交換ポイント数を入力して[○]ボタンを押してください。
- ⑦ POSレシート番号を入力して[○]ボタンを押してください。
- ※ ご契約内容により、この画面が表示されない場合があります。
- ⑧ お客様に端末を向け、本機右側の磁気カードリーダー部分に、ハウスカードを通していただきます。
- ※ 非接触 IC カードは、画面上にかざしていただきます。
 - ※ バーコードカードは、付属のスキャナーで読み取ってください。

店員様操作

*バリュー	#ポイント
1	ポイント利用
2	ポイント交換
3	ポイント還元
4	ポイント加算
5	残高照会
戻る	キャンセル
×	リセット

ポイント交換

交換ポイント数入力

600

入力後「確定キー」

中止 文字訂正 確定

× < ○

ポイント交換

POSレシート番号入力

12345678901234567890





入力後「確定キー」

中止 文字訂正 確定

× < ○



2.2. ポイント交換

操作手順	店員様操作	お客様操作
<p>⑨ 処理中です。しばらくお待ちください。</p>		<p>ポイント利用</p>  <p>処理中… しばらくお待ちください</p>
<p>⑩ 処理が完了するとレシートが印刷されます。</p>		<p>ポイント利用</p>  <p>お取引完了</p> <p>残高 ¥1,815 ポイント残高 939P</p>
<p>⑪ 印刷されたレシートを<u>カットした後に</u>[○]ボタンを押してください。 ([○]ボタンを押すたびにレシートが印刷されます。)</p> <ul style="list-style-type: none">※ 店舗控えレシートは、カットした後、店舗にて保管してください。※ お客様控えレシートは、お客様にお渡ししてください。※ カットに失敗した場合は、一度すべてのレシートを印刷した後に、レシート再印刷を実行してください。※ ご契約内容により印字される枚数が異なります。	<p>レシート印刷(1/2)</p>  <p>店舗控え</p> <p>レシートをカットしてください。 「○」キー押下で次のレシートを、印刷します。</p> <p>カットしました ○</p> <p>↓</p> <p>レシート印刷(2/2)</p>  <p>お客様控え</p> <p>レシートをカットしてください。 「○」キー押下で終了します。</p> <p>カットしました ○</p>	

2.3. ポイント還元

操作手順

① 待受け画面で[○]ボタンを押してください。

※ 待受け画像は変更可能です。

② [業務]を選択してください。

([1] キーを押してください。)

③ [ハウスカード]を選択してください。

※ メニューに表示される内容をご契約内容
によって異なります。

④ タブ（[バリュー]と[ポイント]）が表示される場合は、[ポイント]を選択してください。

([#]キーを押してください。)

※ [バリュー]タブが表示されない場合、この操作を行いません。

店員様操作

お客様操作

待受け画面

メインメニュー ○

メインメニュー

業務 1	集計 2
保守 3	再印刷 4
処理履歴 5	再起動 6

トレーニングは[*]キーを押下

✕ リセット

業務

1 クレジット
2 銀聯
3 電子マネー
4 ハウスカード

✕ リセット

*バリュー #ポイント

1 ポイント利用
2 ポイント交換
3 ポイント還元
4 ポイント加算
5 残高照会

✕ リセット

2.3. ポイント還元

操作手順

- ⑤ [ポイント還元]を選択してください。
- ※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。
- ⑥ ポイント還元対象商品の合計金額を入力してください。
- ⑦ 通常の場合は[○]ボタンを、ポイント倍付を行う場合は[*]キーを押してください。
- ※ [○]ボタンを押した場合は手順⑨、[*]キーを押した場合は手順⑧へ進みます。
- ※ 倍率指定は保守メニューより還元倍付設定を有効にした場合のみ表示されます。
- ⑧ ポイントの倍率を入力して[○]ボタンを押してください。
- ※ この画面を誤って表示した場合は「1」を入力してください。

店員様操作

*バリュー	#ポイント
1	ポイント利用
2	ポイント交換
3	ポイント還元
4	ポイント加算
5	残高照会
✕	リセット

ポイント還元

対象金額入力

¥200

入力後「確定キー」
倍率指定は*ボタン

中止 又字訂正 確定

✕ < ○

ポイント還元

対象金額入力

¥200

入力後「確定キー」
倍率指定は*ボタン

中止 又字訂正 確定

✕ < ○

ポイント還元

倍率指定

10倍

入力後「確定キー」

中止 又字訂正 確定

✕ < ○

お客様操作

2.3. ポイント還元

操作手順

- ⑨ POSレシート番号を入力して[○]ボタンを押してください。

※ ご契約内容により、この画面が表示されない場合があります。

- ⑩ お客様に端末を向け、本機右側の磁気カードリーダー部分に、ハウスカードを通していただきます。

※ 非接触 IC カードは、画面上にかざしていただきます。

※ バーコードカードは、付属のスキャナーで読み取ってください。

※ 手順⑧で倍率を指定した場合は、画面にその倍率が表示されます。

- ⑪ 処理中です。しばらくお待ちください。

店員様操作

ポイント還元

POSレシート番号入力

12345678901234567890

入力後「確定キー」

中止 文字訂正 確定

× < ○

お客様操作








ポイント還元

○

処理中…

しばらくお待ちください

2.3. ポイント還元

操作手順	店員様操作	お客様操作
<p>⑫ 処理が完了するとレシートが印刷されます。</p> <p>⑬ 印刷されたレシートを<u>カットした後に</u>[○]ボタンを押してください。 ([○]ボタンを押すたびにレシートが印刷されます。)</p> <ul style="list-style-type: none">※ 店舗控えレシートは、カットした後、店舗にて保管してください。※ お客様控えレシートは、お客様にお渡ししてください。※ カットに失敗した場合は、一度すべてのレシートを印刷した後に、レシート再印刷を実行してください。※ ご契約内容により印字される枚数が異なります。	<p>レシート印刷(1/2)</p> <p> 店舗控え</p> <p>レシートをカットしてください。 「○」キー押下で次のレシートを、印刷します。</p> <p>カットしました </p> <p>↓</p> <p>レシート印刷(2/2)</p> <p> お客様控え</p> <p>レシートをカットしてください。 「○」キー押下で終了します。</p> <p>カットしました </p>	<p>ポイント還元</p> <p></p> <p>お取引完了</p> <p>残高 ¥1,845 ポイント残高 339P</p>

2.4. ポイント加算

操作手順

① 待受け画面で[○]ボタンを押してください。

※ 待受け画像は変更可能です。

② [業務]を選択してください。

([1] キーを押してください。)

③ [ハウスカード]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容
によって異なります。

④ タブ（[バリュー]と[ポイント]）が表示される場合は、[ポイント]を選択してください。

([#]キーを押してください。)

※ [バリュー]タブが表示されない場合、この操作を行いません。

店員様操作

お客様操作

待受け画面

メインメニュー ○

メインメニュー	
業務 1	集計 2
保守 3	再印刷 4
処理履歴 5	再起動 6
トレーニングは[*]キーを押下	
✕ リセット	

業務
1 クレジット
2 銀聯
3 電子マネー
4 ハウスカード
✕ リセット

*バリュー	#ポイント
1	ポイント利用
2	ポイント交換
3	ポイント還元
4	ポイント加算
5	残高照会
✕	リセット

2.4. ポイント加算

操作手順

- ⑤ [ポイント加算]を選択してください。
- ※ メニューに表示される内容をご契約内容によって異なります。
- ⑥ 加算ポイントを選択してください。
- ※ [直接入力]を選択した場合は手順⑦、その他の場合は手順⑧へ進みます。
 - ※ メニューに表示される内容をご契約内容によって異なります。
 - ※ 選択項目が1つしか存在しない場合、この画面は表示されません。
- ⑦ ポイント数を入力して[○]ボタンを押してください。

店員様操作

*バリュー	#ポイント
1	ポイント利用
2	ポイント交換
3	ポイント還元
4	ポイント加算
5	残高照会
戻る	キャンセル
✕	リセット

ポイント加算	
1	10ポイント
2	100ポイント
3	1000ポイント
4	直接入力
戻る	キャンセル
✕	リセット

ポイント加算		
ポイント数入力		
<input type="text" value="300"/>		
入力後「確定キー」 金額算出ではない、 直接加算ポイント数 の入力		
中止	文字訂正	確定
✕	←	○

お客様操作

2.4. ポイント加算

操作手順

- ⑧ POS レシート番号を入力して[○]ボタンを押してください。

※ ご契約内容により、この画面が表示されない場合があります。

- ⑨ お客様に端末を向け、本機右側の磁気カードリーダー部分に、ハウスカードを通していただきます。

※ 非接触 IC カードは、画面上にかざしていただきます。

※ バーコードカードは、付属のスキャナーで読み取ってください。

- ⑩ 処理中です。しばらくお待ちください。

- ⑪ 処理が完了するとレシートが印刷されます。

店員様操作

ポイント加算

POSレシート番号入力

12345678901234567890

入力後「確定キー」

中止 文字訂正 確定

✕ ◀ ○

お客様操作



ポイント加算

🔄

処理中…
しばらくお待ちください





ポイント加算

✔

お取引完了

残高 ¥1,845
ポイント残高 639P

2.4. ポイント加算

操作手順	店員様操作	お客様操作
<p>⑫ 印刷されたレシートを<u>カットした後に</u>[○]ボタンを押してください。 ([○]ボタンを押すたびにレシートが印刷されます。)</p> <ul style="list-style-type: none">※ 店舗控えレシートは、カットした後、店舗にて保管してください。※ お客様控えレシートは、お客様にお渡ししてください。※ カットに失敗した場合は、一度すべてのレシートを印刷した後に、レシート再印刷を実行してください。※ ご契約内容により印字される枚数が異なります。	<p>レシート印刷(1/2)</p> <p> 店舗控え</p> <p>レシートをカットしてください。 「○」キー押下で次のレシートを、印刷します。</p> <p>カットしました </p> <p>↓</p> <p>レシート印刷(2/2)</p> <p> お客様控え</p> <p>レシートをカットしてください。 「○」キー押下で終了します。</p> <p>カットしました </p>	

2.5. 過去ポイント還元

操作手順

① 待受け画面で[○]ボタンを押してください。

※ 待受け画像は変更可能です。

② [業務]を選択してください。

([1] キーを押してください。)

③ [ハウスカード]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容
によって異なります。

④ タブ（[バリュー]と[ポイント]）が表示される場合は、[ポイント]を選択してください。

([#]キーを押してください。)

※ [バリュー]タブが表示されない場合、この操作を行いません。

店員様操作

お客様操作

待受け画面

メインメニュー ○

メインメニュー	
業務 1	集計 2
保守 3	再印刷 4
処理履歴 5	再起動 6
トレーニングは[*]キーを押下	
✕ リセット	

業務
1 クレジット
2 銀聯
3 電子マネー
4 ハウスカード
✕ リセット

*バリュー	#ポイント
1	ポイント利用
2	ポイント交換
3	ポイント還元
4	ポイント加算
5	残高照会
✕	リセット

2.5. 過去ポイント還元

操作手順

- ⑤ [過去ポイント還元]を選択してください。
 - ※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。
- ⑥ ポイント還元対象商品の合計金額を入力してください。
- ⑦ 通常の場合は[○]ボタンを、ポイント倍付を行う場合は[*]キーを押してください。
 - ※ [○]ボタンを押した場合は手順⑨、[*]キーを押した場合は手順⑧へ進みます。
- ⑧ ポイントの倍率を入力して[○]ボタンを押してください。
 - ※ この画面を誤って表示した場合は「1」を入力します。

店員様操作

*バリュー	#ポイント
4	ポイント加算
5	残高照会
6	アクティベート
7	取消
8	過去ポイント還元
X	リセット

過去ポイント還元

対象金額入力

¥200

入力後「確定キー」
倍率指定は*ボタン

中止 又子訂止 確定

X < ○

過去ポイント還元

対象金額入力

¥200

入力後「確定キー」
倍率指定は*ボタン

中止 又子訂止 確定

X < ○

過去ポイント還元

倍率指定

2倍

入力後「確定キー」

中止 又子訂止 確定

X < ○

お客様操作

2.5. 過去ポイント還元

操作手順

⑨ ポイント還元対象商品の購入日（年月日）を8桁の数字で入力して[○]ボタンを押してください。

⑩ ポイント還元対象商品の購入時刻を4桁の数字で入力して[○]ボタンを押してください。

※ 購入時刻を入力しない店舗では、「0000」のまま[○]ボタンを押します。

⑪ POSレシート番号を入力して[○]ボタンを押してください。

※ ご契約内容により、この画面が表示されない場合があります。

⑫ お客様に端末を向け、本機右側の磁気カードリーダー部分に、ハウスカードを通していただきます。

※ 非接触 IC カードは、画面上にかざしていただきます。

※ バーコードカードは、付属のスキャナーで読み取ってください。

店員様操作

過去ポイント還元

購入日時(日)

20210617

年月日を8桁で入力後「確定キー」
例) 20180131

中止 文字訂正 確定

× < ○

過去ポイント還元

購入日時(時刻)

1630

時分を4桁で入力後「確定キー」
例) 2359

中止 文字訂正 確定

× < ○

過去ポイント還元

POSレシート番号入力

12345678901234567890

入力後「確定キー」





中止 文字訂正 確定

× < ○

お客様操作





2.5. 過去ポイント還元

操作手順	店員様操作	お客様操作
<p>⑬ 処理中です。しばらくお待ちください。</p>		<div style="border: 1px solid #00a0e3; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: #00a0e3;">過去ポイント還元</p> <div style="text-align: center;">  <p>処理中… しばらくお待ちください</p> </div> </div>
<p>⑭ 処理が完了するとレシートが印刷されます。</p>		<div style="border: 1px solid #00a0e3; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: #00a0e3;">過去ポイント還元</p> <div style="text-align: center;">  <p>お取引完了</p> <p>残高 ¥1,845 ポイント残高 339P</p> </div> </div>
<p>⑮ 印刷されたレシートを<u>カットした後に</u>[○]ボタンを押してください。 ([○]ボタンを押すたびにレシートが印刷されます。)</p> <p>※ 店舗控えレシートは、カットした後、店舗にて保管してください。</p> <p>※ お客様控えレシートは、お客様にお渡ししてください。</p> <p>※ カットに失敗した場合は、一度すべてのレシートを印刷した後に、レシート再印刷を実行してください。</p> <p>※ ご契約内容により印字される枚数が異なります。</p>	<div style="border: 1px solid #00a0e3; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; color: #00a0e3;">レシート印刷(1/2)</p> <div style="text-align: center;">  <p>店舗控え</p> <p>レシートをカットしてください。 「○」キー押下で次のレシートを、印刷します。</p> <p style="background-color: #00a0e3; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">カットしました ○</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> </div> <div style="border: 1px solid #00a0e3; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: #00a0e3;">レシート印刷(2/2)</p> <div style="text-align: center;">  <p>お客様控え</p> <p>レシートをカットしてください。 「○」キー押下で終了します。</p> <p style="background-color: #00a0e3; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">カットしました ○</p> </div> </div>	

3.共通

3.1. カード情報取得

操作手順	店員様操作	お客様操作
<p>① 待受け画面で[○]ボタンを押してください。 ※ 待受け画像は変更可能です。</p>		
<p>② [業務]を選択してください。 （[1] キーを押してください。）</p>		
<p>③ [ハウスカード]を選択してください。 ※ メニューに表示される内容はご契約内容 によって異なります。</p>		

3.1. カード情報取得

操作手順

④ [カード情報取得]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容
によって異なります。

⑤ お客様に端末を向け、本機右側の磁気カード
リーダー部分に、ハウスカードを通して
いただきます。

※ 非接触 IC カードは、画面上にかざして
いただきます。

※ バーコードカードは、付属のスキナー
で読み取ってください。

⑥ 処理中です。しばらくお待ちください。

店員様操作

* バリユー # ポイント

1 カード情報取得

2 支払い

3 チャージ

4 プレミアム加算

5 アクティベート

× リセット

お客様操作



カード情報取得



処理中…
しばらくお待ちください

3.1. カード情報取得

操作手順

⑦ カード状態により異なる表示がされます。

○使用中カードの場合

カード名称/カード状態/残高/失効予定日を表示し、設定されている場合は会員ランクを表示します。

※ はいの場合は、取引選択画面へ

※ いいえの場合は、業務メニューへ戻る

○未使用カードの場合

カード名称/カード状態/残高を表示し、設定されている場合は会員ランクを表示します。

※ はいの場合は、取引選択画面へ

※ いいえの場合は、業務メニューへ戻る

○使用できないカードの場合

エラー画面を表示します。

※ 使用中・未使用以外(ロック中、破棄、有効期限切れ、付替え済み)もエラーを表示

※ リセットで業務メニューへ戻る

店員様操作

お客様操作

カード情報取得

カード情報

カード名称	Multi-Card-A
カード状態	使用中
バリュー総残高	¥89,039
チャージ残高	¥0
プレミアム残高	¥89,039
プレミアム失効予定日	2023/11/10
クーポン残高	¥0
ポイント残高	870P
ポイント失効予定日	2024/05/31

取引を続けますか？

いいえ はい

使用中の場合

カード情報取得

カード情報


カード名称	Multi-Card-A
カード状態	未使用
バリュー総残高	¥0
チャージ残高	¥0
プレミアム残高	¥0
クーポン残高	¥0
ポイント残高	100P
テスト文字情	

取引を続けますか？

いいえ はい


未使用の場合

カード情報取得

 210 : 利用不可店舗

このカードは現在ご利用の店舗では使用することができません

V00-00210

 リセット

使用不可の場合

3.1. カード情報取得

操作手順

- ⑫ 実行したい取引を選択してください。
それぞれの取引毎の操作画面に遷移します。
- ※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。
 - ※ 本項では[支払い]の場合の動作を記載します。

- ⑬ 金額を入力して[○]ボタンを押してください。



※ 事前を取得した残高が表示されます。

- ⑭ POSレシート番号を入力して[○]ボタンを押してください。


※ ご契約内容により、この画面が表示されない場合があります。

- ⑮ 処理中です。しばらくお待ちください。

店員様操作

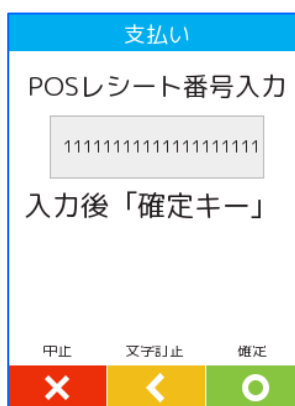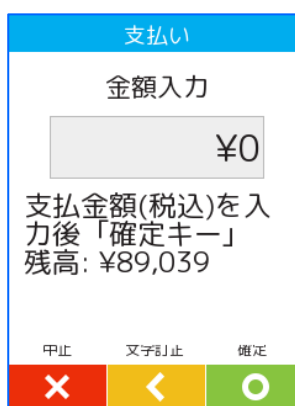

お客様操作

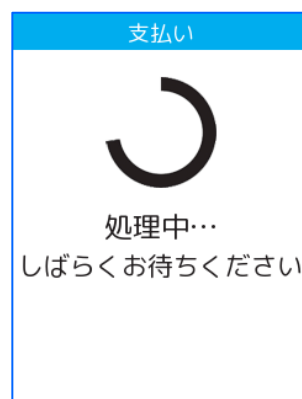

3.1. カード情報取得

操作手順	店員様操作	お客様操作
<p>⑩ 処理が完了するとレシートが印刷されます。</p> <p>⑪ 印刷されたレシートを<u>カットした後に</u>[○]ボタンを押してください。 ([○]ボタンを押すたびにレシートが印刷されます。)</p> <p>※ 店舗控えレシートは、カットした後、店舗にて保管してください。</p> <p>※ お客様控えレシートは、お客様にお渡ししてください。</p> <p>※ カットに失敗した場合は、一度すべてのレシートを印刷した後に、レシート再印刷を実行してください。</p> <p>※ ご契約内容により印字される枚数が異なります。</p>	<p>レシート印刷(1/2)</p> <p>✓ 店舗控え</p> <p>レシートをカットしてください。 「○」キー押下で次のレシートを、印刷します。</p> <p>カットしました ○</p> <p>↓</p> <p>レシート印刷(2/2)</p> <p>✓ お客様控え</p> <p>レシートをカットしてください。 「○」キー押下で終了します。</p> <p>カットしました ○</p>	<p>支払い</p> <p>✓</p> <p>お取引完了</p> <p>残高 ¥88,649 ポイント残高 860P</p>

3.2. アクティベート

操作手順

① 待受け画面で[○]ボタンを押してください。

※ 待受け画像は変更可能です。

② [業務]を選択してください。

([1] キーを押してください。)


③ [ハウスカード]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容
によって異なります。

④ [アクティベート]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容
によって異なります。

店員様操作

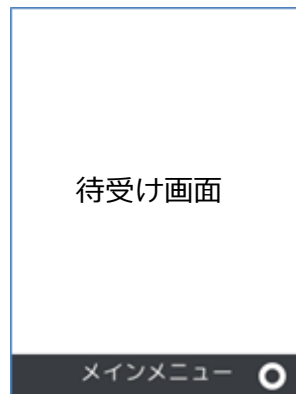





お客様操作

3.2. アクティベート

操作手順	店員様操作	お客様操作
<p>⑤ POS レシート番号を入力して[○]ボタンを押してください。</p> <p>※ ご契約内容により、この画面が表示されない場合があります。</p>		
<p>⑥ 本機右側の磁気カードリーダー部分に、未使用のハウスカードを通してください。</p> <p>※ 非接触 IC カードは、画面上にかざしてください。</p> <p>※ バーコードカードは、付属のスキャナーで読み取ってください。</p>		
<p>⑦ 処理中です。しばらくお待ちください。</p>		
<p>⑧ 処理が完了するとレシートが印刷されます。</p> <p>※ 未使用のハウスカードは、あらかじめ一定の残高またはポイント残高が設定されています。なお、ご契約内容により、残高やポイント残高は異なります。</p>		

3.2. アクティベート

操作手順	店員様操作	お客様操作
<p>⑨ 印刷されたレシートを<u>カットした後に</u>[○]ボタンを押してください。 ([○]ボタンを押すたびにレシートが印刷されます。)</p> <ul style="list-style-type: none">※ 店舗控えレシートは、カットした後、店舗にて保管してください。※ お客様控えレシートは、お客様にお渡ししてください。※ カットに失敗した場合は、一度すべてのレシートを印刷した後に、レシート再印刷を実行してください。※ ご契約内容により印字される枚数が異なります。	<div data-bbox="874 297 1177 678"><p>レシート印刷(1/2)</p><p> 店舗控え</p><p>レシートをカットしてください。 「○」キー押下で次のレシートを、印刷します。</p><p>カットしました </p></div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div data-bbox="874 723 1177 1104"><p>レシート印刷(2/2)</p><p> お客様控え</p><p>レシートをカットしてください。 「○」キー押下で終了します。</p><p>カットしました </p></div>	

3.3. 残高照会

操作手順

⑧ 待受け画面で[○]ボタンを押してください。

※ 待受け画像は変更可能です。

⑨ [業務]を選択してください。

([1] キーを押してください。)

⑩ [ハウスカード]を選択してください。


※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。

⑪ [残高照会]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。

※ 正常なハウスカードの場合は手順⑤へ、磁気情報エラー（コード 112）が表示されて利用できないハウスカードの場合は手順⑥へ進みます。

店員様操作

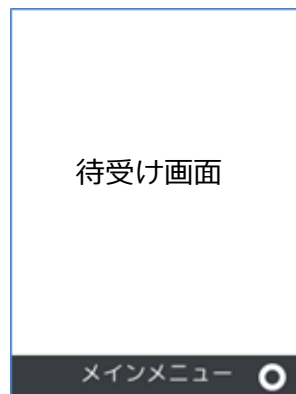

お客様操作


3.3. 残高照会

操作手順

- ⑫ お客様に端末を向け、本機右側の磁気カードリーダー部分に、ハウスカードを通していただきます。
- ※ 非接触 IC カードは、画面上にかざしていただきます。
 - ※ バーコードカードは、付属のスキャナーで読み取ってください。
 - ※ 手順⑧へ進みます。
- ⑬ 利用できないハウスカードの場合は、[#]ボタンを押してください。
- ⑭ ハウスカードのカード番号を入力して[○]ボタンを押してください。
- ※ カード番号は、ハウスカードに記載された 16 桁の番号です。

店員様操作

お客様操作

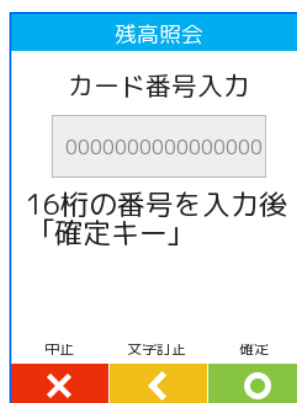

3.3. 残高照会

操作手順	店員様操作	お客様操作
⑮ 処理中です。しばらくお待ちください。		 残高照会 処理中… しばらくお待ちください
⑯ 処理が完了するとお客様控えレシートが印刷されます。		 残高照会 お取引完了 残高 ¥2,815 ポイント残高 1139P
⑰ 印刷されたレシートを <u>カットした後に</u> [○]ボタンを押してください。 ([○]ボタンを押すたびにレシートが印刷されます。) ※ お客様控えレシートは、お客様にお渡ししてください。 ※ カットに失敗した場合は、レシート再印刷を実行してください。 ※ ご契約内容により印刷されない場合があります。	 レシート印刷(1/1) お客様控え レシートをカットしてください。 「○」キー押下で終了します。 カットしました ○	

3.4. 取消

操作手順

① 待受け画面で[○]ボタンを押してください。

※ 待受け画像は変更可能です。

② [業務]を選択してください。

([1] キーを押してください。)


③ [ハウスカード]を選択してください。

※ メニューに表示される内容をご契約内容
によって異なります。

④ [取消]を選択してください。




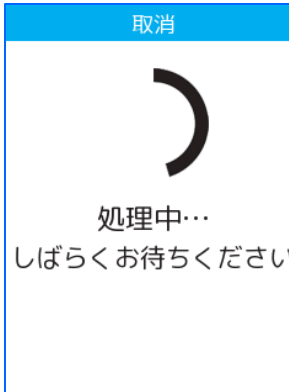
※ メニューに表示される内容をご契約内容
によって異なります。

店員様操作

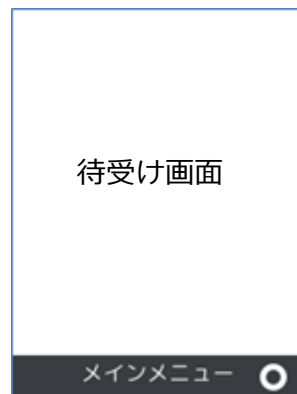



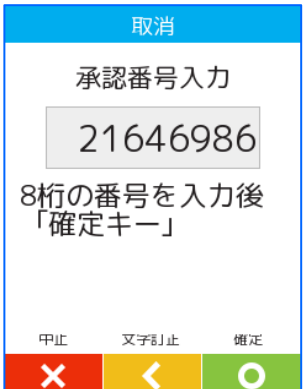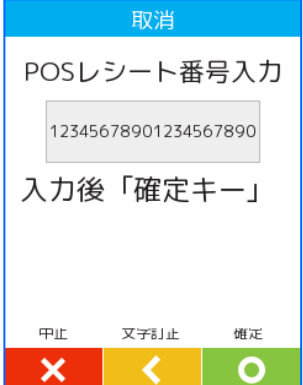


お客様操作

3.4. 取消

操作手順	店員様操作	お客様操作
<p>⑤ お客様控えレシートに記載された承認番号 (8桁) を入力してください。</p>		
<p>⑥ POS レシート番号を入力して[○]ボタンを押してください。</p> <p>※ ご契約内容により、この画面が表示されない場合があります。</p>		
<p>⑦ お客様に端末を向け、本機右側の磁気カードリーダー部分に、ハウスカードを通していただきます。</p> <p>※ 非接触 IC カードは、画面上にかざしていただきます。</p> <p>※ バーコードカードは、付属のスキャナーで読み取ってください。</p>		
<p>⑧ 処理中です。しばらくお待ちください。</p>		

3.4. 取消

操作手順	店員様操作	お客様操作
<p>⑨ 処理が完了するとレシートが印刷されます。</p> <p>⑩ 印刷されたレシートを<u>カットした後に</u>[○]ボタンを押してください。 ([○]ボタンを押すたびにレシートが印刷されます。)</p> <ul style="list-style-type: none">※ 店舗控えレシートは、カットした後、店舗にて保管してください。※ お客様控えレシートは、お客様にお渡ししてください。※ カットに失敗した場合は、一度すべてのレシートを印刷した後に、レシート再印刷を実行してください。※ ご契約内容により印字される枚数が異なります。	<div data-bbox="868 736 1166 1120"><p>レシート印刷(1/2)</p><p> 店舗控え</p><p>レシートをカットしてください。 「○」キー押下で次のレシートを、印刷します。</p><p>カットしました </p></div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div data-bbox="868 1171 1166 1554"><p>レシート印刷(2/2)</p><p> お客様控え</p><p>レシートをカットしてください。 「○」キー押下で終了します。</p><p>カットしました </p></div>	<div data-bbox="1209 311 1493 707"><p>取消</p><p></p><p>お取引完了</p><p>残高 ¥1,815 ポイント残高 1139P</p></div>

4.レシートイメージ

実際のレシートは契約内容や取引で利用したカードによって、本書で紹介するレシートイメージと印字項目に於いて異なっている可能性があります。

お客様控え		店舗控え	
売上票(SALES SLIP)		売上票(SALES SLIP)	
XXX (加盟店名)		XXX (加盟店名)	
TEL	01-1234-5678	TEL	01-1234-5678
承認番号	12345678	承認番号	12345678
伝票番号	12345	伝票番号	12345
端末番号	12345678	端末番号	12345678
取引日時	2021/12/22 10:32:05	取引日時	2021/12/22 10:32:05
カード番号	**** * 1234	カード番号	**** * 1234
カード有効期限	2122/12/01	カード有効期限	2122/12/01
取引前残高	3,050 円	取引前残高	3,050 円
取引前ポイント	3,210point	取引前ポイント	3,210point
取引内容	支払い	取引内容	支払い
支払い	100 円	支払い	100 円
今回ポイント	10point	今回ポイント	10point
残高	2,950 円	残高	2,950 円
(内プレミアム)	150 円	(内プレミアム)	150 円
ポイント残高	3,220point	ポイント残高	3,220point
次回失効予定		次回失効予定	
チャージ残高	2,800 (2022/12/22)	チャージ残高	2,800 (2022/12/22)
プレミアム	150 (2022/06/22)	プレミアム	150 (2022/06/22)
ポイント	3,220 (2022/12/31)	ポイント	3,220 (2022/12/31)
POS レシート番号	12345678901234567890	POS レシート番号	12345678901234567890

5.保守メニュー

業務メニュー	業務内容	
カード付替え	<p>使用中のカードから別のカードに、すべての情報を付替える操作です。目的別に、3つの操作があります。</p> <ul style="list-style-type: none">● 磁気不良になったカードの付替え● 設定の異なる未使用のカードへの移行（ランク変更）● 使用中の2枚のカードの統合	<p>☞[5.1.1.カード付替え（磁気不良）]へ</p> <p>☞[5.1.2.カード付替え（ランク変更・カード統合）]へ</p>
旧カード移行	<p>お客様が旧カードをお持ちの場合に、残高を新カードに移行する操作です。</p>	☞[5.2.旧カード移行]へ
端末設定更新	<p>レシートの印字内容などの設定を、端末にダウンロードする操作です。センター側で設定変更が完了している場合に実行できます。</p>	☞[5.3.端末設定更新]へ
疎通確認	<p>センター側と通信を行い、ハウスカードの決済サービスを利用できるかを確認する操作です。</p>	☞[5.4.疎通確認]へ
オフライン確認	<p>センター側に送信できなかった処理記録やエラー内容を確認し、手動で再送信する操作です。</p>	☞[5.5.オフライン確認]へ
チャージ方法設定	<p>プリペイド（バリュー）残高にチャージする方法を、以下から選択する操作です。</p> <ul style="list-style-type: none">● チャージ金額を直接入力する● チャージ金額の選択肢から選ぶ● 両方可能	☞[5.6.チャージ方法設定]へ
チャージ金額設定	<p>「チャージ金額設定」でチャージ金額を選択肢から選べるように設定した場合、その選択肢を設定する操作です。</p>	☞[5.7.チャージ金額設定]へ

5.保守メニュー

業務メニュー	業務内容	
還元倍付設定	ポイント還元倍付設定の有効・無効を設定します。標準では「無効」が設定されています。ポイント還元の倍付を利用する場合に、あらかじめ行ってください。	☞[5.8.還元倍付設定]へ
OP 認証カード登録	オペレータ認証カードを本機に登録する操作です。本機使用時の本人確認にオペレータ認証カードを利用する場合に、あらかじめ行ってください。	☞[5.9.OP 認証カード登録]へ
OP 認証コード登録	オペレータ認証コードを本機に登録する操作です。本機使用時の本人確認にオペレータ認証コードを利用する場合に、あらかじめ行ってください。	☞[5.10.OP 認証コード登録]へ
転送先設定確認	センターへの接続経路設定を確認する操作です。この設定は、端末では変更できません。	☞[5.11.転送先設定確認]へ
オフライン条件	本機が通信できない場合に、ポイントの付与（ポイント還元、ポイント加算、過去ポイント還元）および取消の操作を実行するかどうかを設定する操作です。	☞[5.12.オフライン条件]へ
優先業務	ハウスカードの業務（バリューとポイント）のうち、優先する業務を選択する操作です。ここで選択した業務のタブが、ハウスカードの画面を表示する際に自動的に選択されます。	☞[5.13.優先業務]へ
カード情報取得	ハウスカード業務でカード情報取得の有効・無効の設定をする操作です。	☞[5.14.カード情報取得]へ


5.1. カード付替え

5.1.1. カード付替え（磁気不良）

操作手順

- ① 待受け画面で[○]ボタンを押してください。
※ 待受け画像は変更可能です。
- ② [保守]を選択してください。
([3]キーを押してください。)
- ③ [ハウスカード]を選択してください。
※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。
- ④ [カード付替え]を選択してください。
※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。

店員様操作



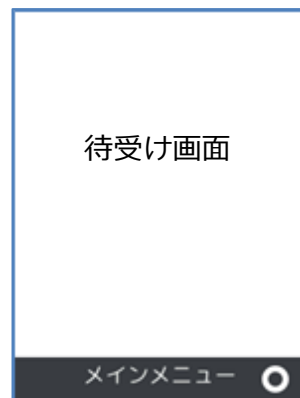


5.1.1.カード付替え（磁気不良）

操作手順

- ⑤ [磁気不良]を選択してください。
（[1]キーを押してください。）
- ⑥ 付替え元カードのカード番号を入力して[○]ボタンを押してください。
※ カード番号は、ハウスカードに記載された 16 桁の番号です。
- ⑦ 付替え元カードの PIN 番号を入力して[○]ボタンを押してください。
※ PIN 番号は、ハウスカードに記載された 4 桁～8 桁の番号です。
- ⑧ 本機右側の磁気カードリーダー部分に、付替え先カード（未使用のハウスカード）を通してください。
※ 非接触 IC カードは、画面上にかざしてください。
※ バーコードカードは、付属のスキャナーで読み取ってください。

店員様操作

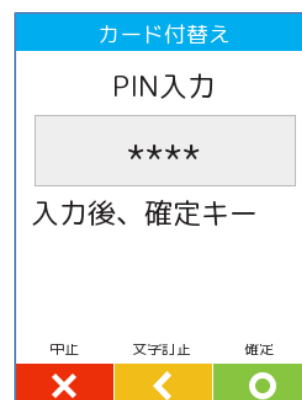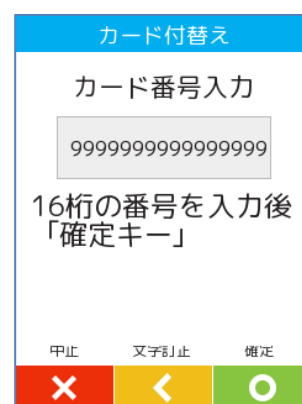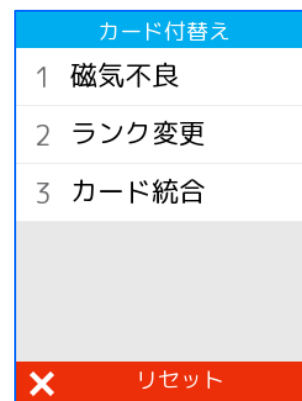



5.1.1.カード付替え（磁気不良）

操作手順

⑨ 処理中です。しばらくお待ちください。

⑩ 処理結果が表示されたら、付替え先カードをお客様にお渡ししてください。

店員様操作

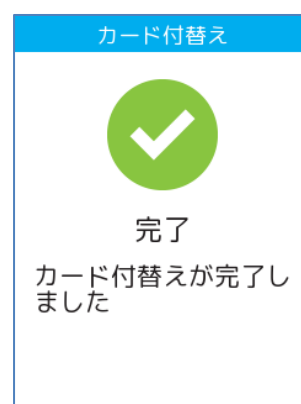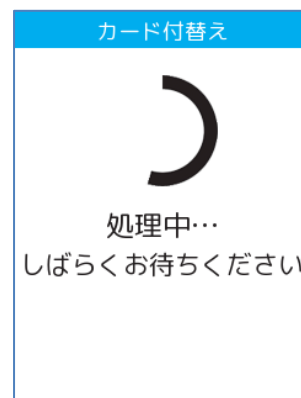

5.1.2.カード付替え（ランク変更・カード統合）

操作手順

- ① 待受け画面で[○]ボタンを押してください。

※ 待受け画像は変更可能です。

- ② [保守]を選択してください。

([3]キーを押してください。)


- ③ [ハウスカード]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。

- ④ [カード付替え]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。

店員様操作


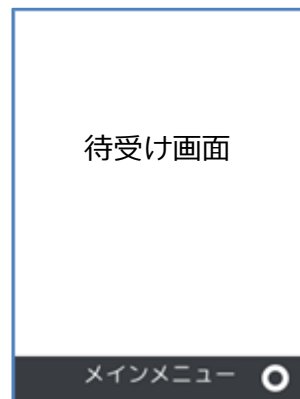


5.1.2.カード付替え（ランク変更・カード統合）



操作手順

- ⑤ [ランク変更]または[カード統合]を選択してください。
（[2]キーまたは[3]キーを押してください。）
- ⑥ 本機右側の磁気カードリーダー部分に、付替え元カードを通してください。
※ 非接触 IC カードは、画面上にかざしてください。
※ バーコードカードは、付属のスキャナーで読み取ってください。
- ⑦ 付替え先カードを用意してください。
※ ランク変更の場合は、未使用のハウスカードを用意してください。
※ カード統合の場合は、使用中のもう 1 枚のハウスカードです。
- ⑧ 本機右側の磁気カードリーダー部分に、付替え先カードを通してください。
※ 非接触 IC カードは、画面上にかざしてください。
※ バーコードカードは、付属のスキャナーで読み取ってください。

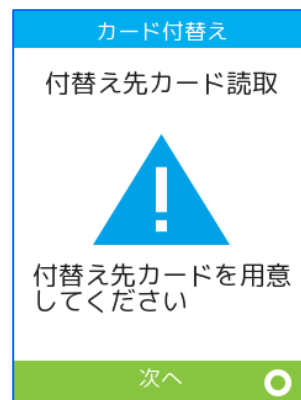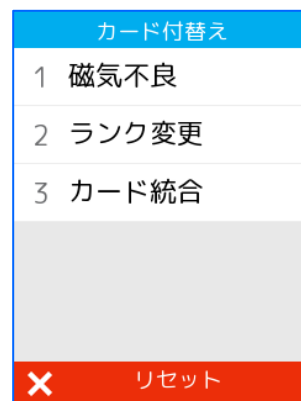店員様操作



5.1.2.カード付替え（ランク変更・カード統合）

操作手順	店員様操作
⑨ 処理中です。しばらくお待ちください。	 A screenshot of a mobile application interface. At the top, there is a blue header with the text 'カード付替え' (Card Replacement). Below the header is a large black circular progress indicator. Underneath the progress indicator, the text reads '処理中…' (Processing...) and 'しばらくお待ちください' (Please wait a moment).
⑩ 処理結果が表示されたら、付替え先カードをお客様にお渡ししてください。	 A screenshot of a mobile application interface. At the top, there is a blue header with the text 'カード付替え' (Card Replacement). Below the header is a green circular icon containing a white checkmark. Underneath the icon, the text reads '完了' (Completed) and 'カード付替えが完了しました' (Card replacement is complete).

5.2. 旧カード移行

操作手順

- ① 待受け画面で[○]ボタンを押してください。

※ 待受け画像は変更可能です。

- ② [保守]を選択してください。

([3]キーを押してください。)


- ③ [ハウスカード]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。

- ④ [旧カード移行]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。

店員様操作



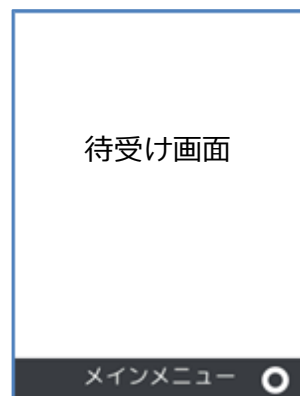


5.2. 旧カード移行

操作手順

- ⑤ 旧カードのポイント残高を入力して[○]ボタンを押してください。
- ⑥ 旧カードのカード番号を入力して[○]ボタンを押してください。
 - ※ カード番号は、4桁～16桁の番号です。
- ⑦ 本機右側の磁気カードリーダー部分に、移行先カードを通してください。
 - ※ 非接触 IC カードは、画面上にかざしてください。
 - ※ バーコードカードは、付属のスキャナーで読み取ってください。
- ⑧ 処理中です。しばらくお待ちください。

店員様操作

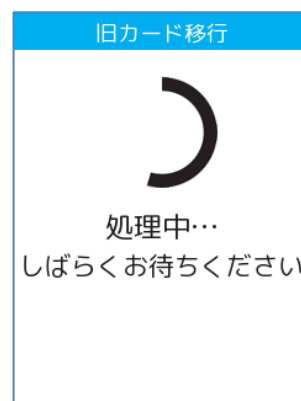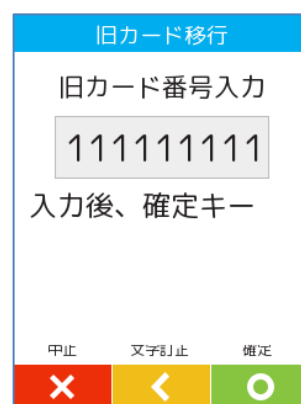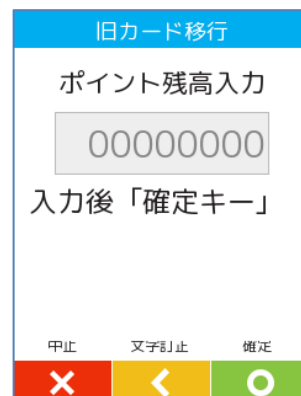


5.2. 旧カード移行

操作手順

- ⑨ 処理結果が表示されたら、移行先カードをお客様にお渡ししてください。

店員様操作

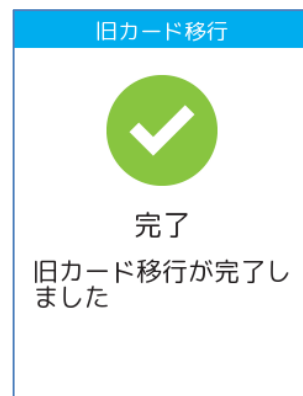

5.3. 端末設定更新

操作手順

- ① 待受け画面で[○]ボタンを押してください。

※ 待受け画像は変更可能です。

- ② [保守]を選択してください。

([3]キーを押してください。)


- ③ [ハウスカード]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。

- ④ [端末設定更新]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。

店員様操作

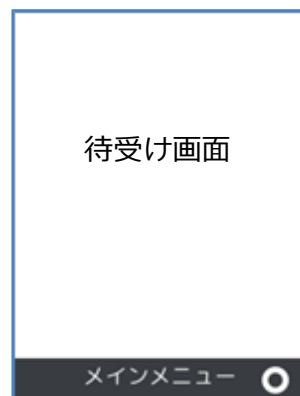

5.3. 端末設定更新




操作手順

- ⑤ [○]ボタンを押してください。
- ※ 中止する場合は[×]ボタンを押します。

- ⑥ 処理中です。しばらくお待ちください。

- ⑦ 処理結果が表示されます。

店員様操作

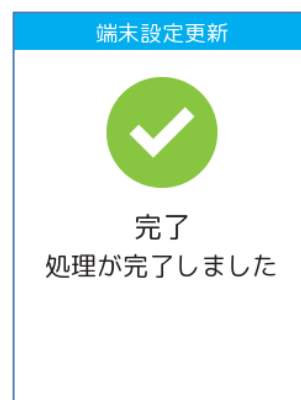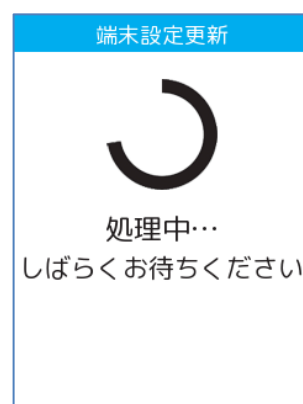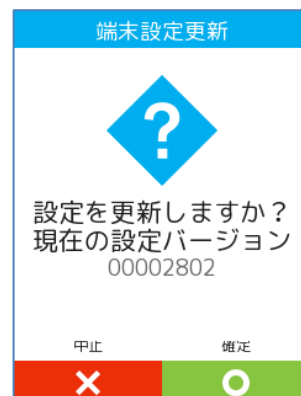

5.4. 疎通確認

操作手順

① 待受け画面で[○]ボタンを押してください。

※ 待受け画像は変更可能です。

② [保守]を選択してください。


([3]キーを押してください。)

③ [ハウスカード]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。

④ [疎通確認]を選択してください。

店員様操作

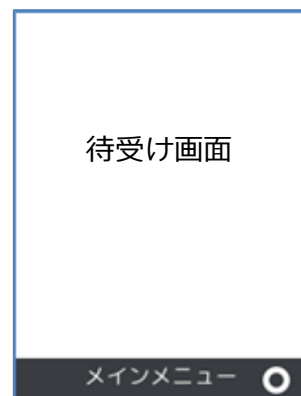



5.4. 疎通確認

操作手順

⑤ 処理中です。しばらくお待ちください。

⑥ 処理結果が表示されます。

店員様操作

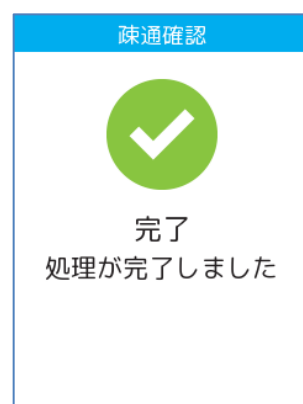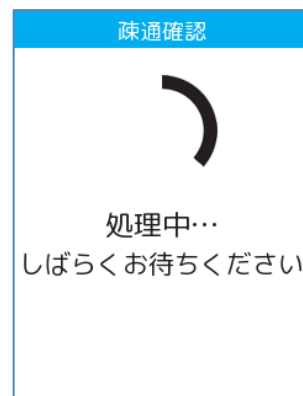

5.5. オフライン確認

操作手順

- ① 待受け画面で[○]ボタンを押してください。

※ 待受け画像は変更可能です。

- ② [保守]を選択してください。

([3]キーを押してください。)


- ③ [ハウスカード]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。

- ④ [オフライン確認]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。

店員様操作

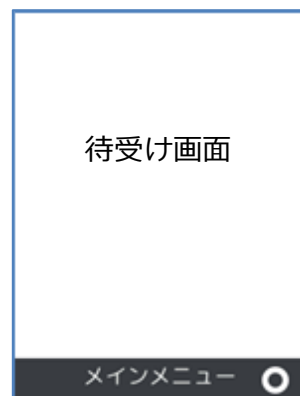



5.5. オフライン確認

操作手順

- ⑤ [手動実行]を選択してください。
([3]キーを押してください。)
- ※ [未送信リスト]を選択すると、未送信の処理記録一覧を確認できます。
 - ※ [エラーリスト]を選択すると、送信エラー一覧を確認できます。
- ⑥ 処理中です。しばらくお待ちください。
- ⑦ 処理結果が表示されます。

店員様操作

オフライン確認	
未送信	: 0件
エラー	: 0件
前回送信	: 0件
1	未送信リスト
2	エラーリスト
3	手動実行
✕	リセット

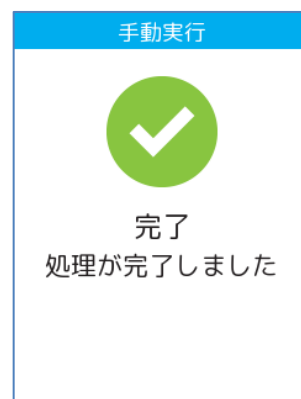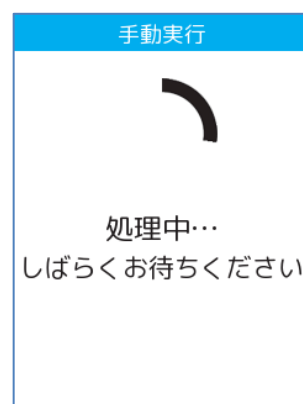

5.6. チャージ方法設定

操作手順

① 待受け画面で[○]ボタンを押してください。

※ 待受け画像は変更可能です。

② [保守]を選択してください。


([3]キーを押してください。)

③ [ハウスカード]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。

④ [設定]を選択してください。

店員様操作


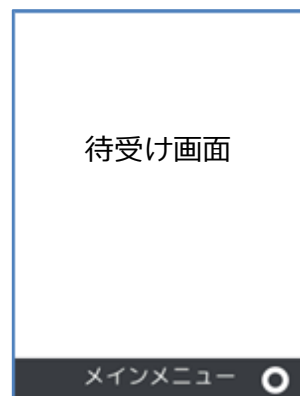


5.6. チャージ方法設定

操作手順

- ⑤ 店舗パスワードを入力して[○]ボタンを押してください。
- ⑥ [チャージ方法設定]を選択してください。
※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。
- ⑦ プリペイド（バリュー）残高のチャージ方法を選択してください。
- ⑧ 処理結果が表示されます。

店員様操作

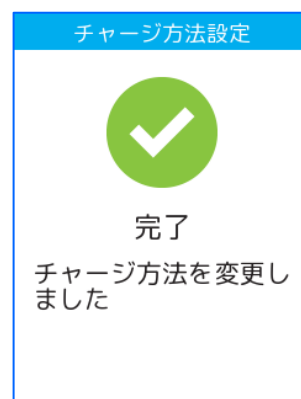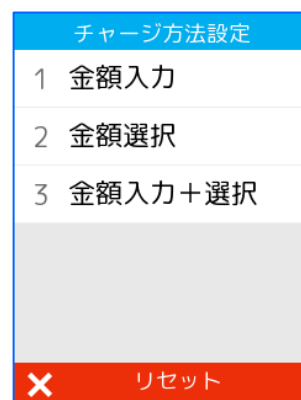

5.7. チャージ金額設定

操作手順

① 待受け画面で[○]ボタンを押してください。

※ 待受け画像は変更可能です。

② [保守]を選択してください。


([3]キーを押してください。)

③ [ハウスカード]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。

④ [設定]を選択してください。

店員様操作

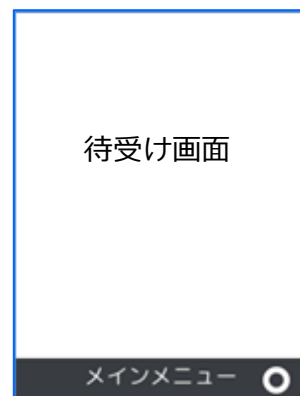


5.7. チャージ金額設定

操作手順

- ⑤ 店舗パスワードを入力して[○]ボタンを押してください。
- ⑥ [チャージ金額設定]を選択してください。
 - ※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。
- ⑦ 選択肢のひとつを選択してください。
 - ※ 未設定の選択肢は、「¥0」と表示されます。
- ⑧ 設定するチャージ金額を入力して[○]ボタンを押してください。
 - ※ 設定を削除する場合は「¥0」に変更してください。

店員様操作

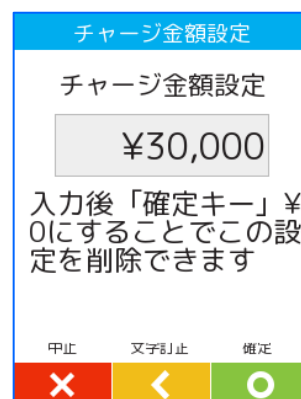


5.7. チャージ金額設定

操作手順

- ⑨ 処理結果が表示されます。

店員様操作

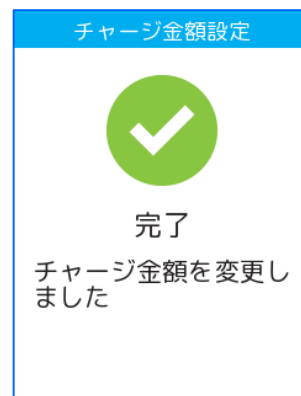

5.8. 還元倍付設定

操作手順

① 待受け画面で[○]ボタンを押してください。

※ 待受け画像は変更可能です。

② [保守]を選択してください。


([3]キーを押してください。)

③ [ハウスカード]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。

④ [設定]を選択してください。

店員様操作


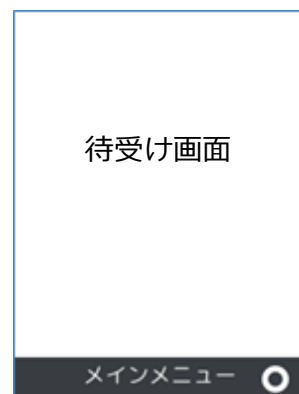


5.8. 還元倍付設定

操作手順

- ⑤ 店舗パスワードを入力して[○]ボタンを押してください。
- ⑥ [還元倍付設定]を選択してください。
 - ※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。
- ⑦ ポイント還元倍付機能の「有効」「無効」を選択してください。
- ⑧ 処理結果が表示されます。

店員様操作

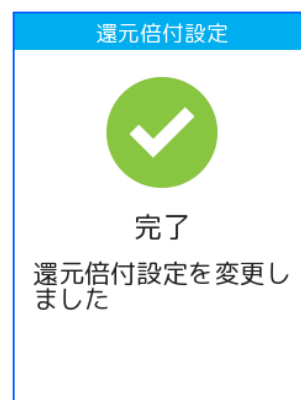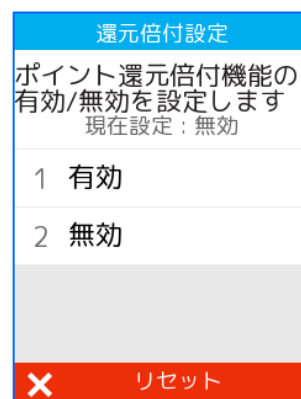

5.9. OP 認証カード登録

操作手順

⑨ 待受け画面で[○]ボタンを押してください。

※ 待受け画像は変更可能です。

⑩ [保守]を選択してください。


([3]キーを押してください。)

⑪ [ハウスカード]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。

⑫ [設定]を選択してください。

店員様操作

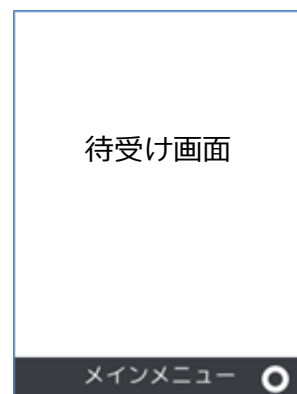

5.9. OP 認証カード登録

操作手順

⑬ 店舗パスワードを入力して[○]ボタンを押してください。

⑭ [OP 認証カード登録]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。

⑮ 登録済みのオペレータ認証カードを、本機右側の磁気カードリーダー部分に通してください。

⑯ 追加で登録するオペレータ認証カードを、本機右側の磁気カードリーダー部分に通してください。

店員様操作





5.9. OP 認証カード登録

操作手順

⑰ 処理中です。しばらくお待ちください。

⑱ 処理結果が表示されます。

店員様操作

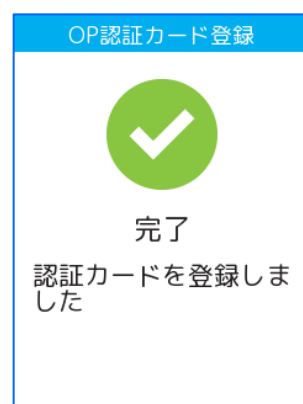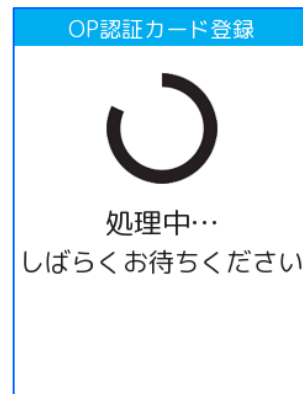

5.10.OP 認証コード登録

操作手順

① 待受け画面で[○]ボタンを押してください。

※ 待受け画像は変更可能です。

② [保守]を選択してください。


([3]キーを押してください。)

③ [ハウスカード]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。

④ [設定]を選択してください。

店員様操作


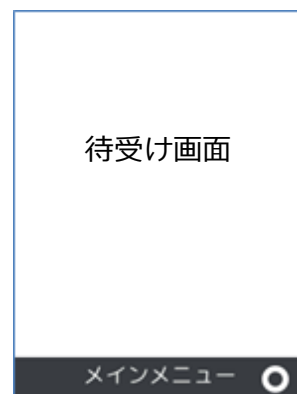


5.10. OP 認証コード登録

操作手順

- ⑤ 店舗パスワードを入力して[○]ボタンを押してください。
- ⑥ [OP 認証コード登録]を選択してください。
※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。
- ⑦ 登録済みのオペレータ認証コードを入力して[○]ボタンを押してください。
- ⑧ 追加で登録するオペレータ認証コードを入力して[○]ボタンを押してください。

店員様操作

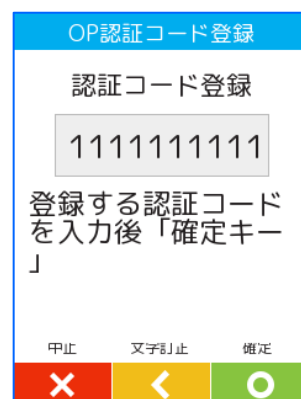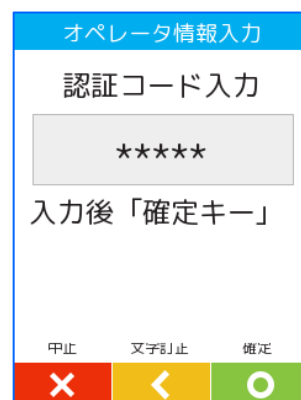



5.10. OP 認証コード登録

操作手順

⑨ 処理中です。しばらくお待ちください。

⑩ 処理結果が表示されます。

店員様操作

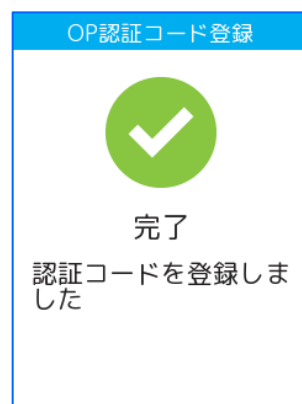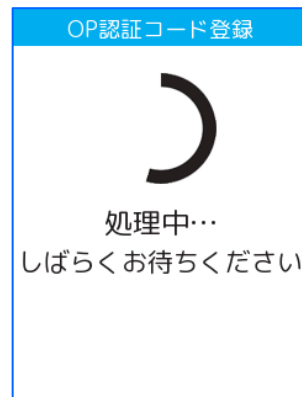

5.11. 転送先設定確認

操作手順

① 待受け画面で[○]ボタンを押してください。

※ 待受け画像は変更可能です。

② [保守]を選択してください。


([3]キーを押してください。)

③ [ハウスカード]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。

④ [設定]を選択してください。

店員様操作

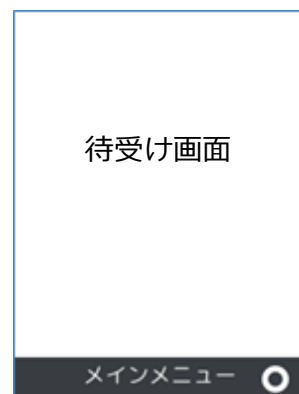

5.11.転送先設定確認

操作手順

- ⑤ 店舗パスワードを入力して[○]ボタンを押してください。
- ⑥ [転送先設定確認]を選択してください。
 - ※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。
- ⑦ 転送先設定を確認できます。

店員様操作



5.12.オフライン条件

操作手順

① 待受け画面で[○]ボタンを押してください。

※ 待受け画像は変更可能です。

② [保守]を選択してください。


([3]キーを押してください。)

③ [ハウスカード]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。

④ [設定]を選択してください。

店員様操作


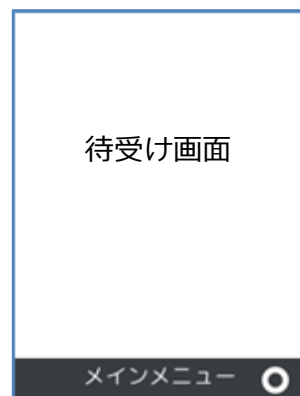


5.12.オフライン条件

操作手順

- ⑤ 店舗パスワードを入力して[○]ボタンを押してください。
- ⑥ [オフライン条件]を選択してください。
 - ※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。
- ⑦ オフライン条件を選択してください。
- ⑧ 処理結果が表示されます。

店員様操作

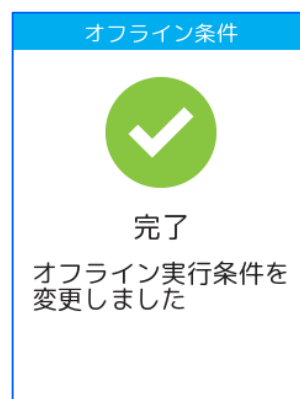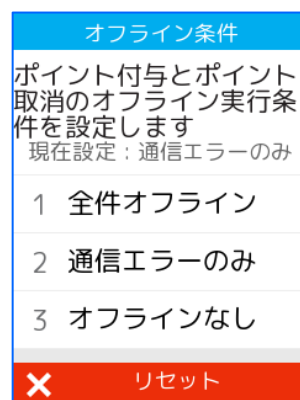

5.13.優先業務

操作手順

① 待受け画面で[○]ボタンを押してください。

※ 待受け画像は変更可能です。

② [保守]を選択してください。


([3]キーを押してください。)

③ [ハウスカード]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。

④ [設定]を選択してください。

店員様操作


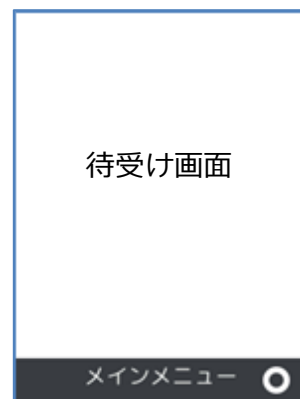


5.13.優先業務

操作手順

- ⑤ 店舗パスワードを入力して[○]ボタンを押してください。
- ⑥ [優先業務]を選択してください。
 - ※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。
- ⑦ ハウスカード業務のうち、優先する業務を選択してください。
 - ※ ここで選択した業務のタブが、ハウスカードの画面を表示する際に自動的に選択されます。
- ⑧ 処理結果が表示されます。

店員様操作

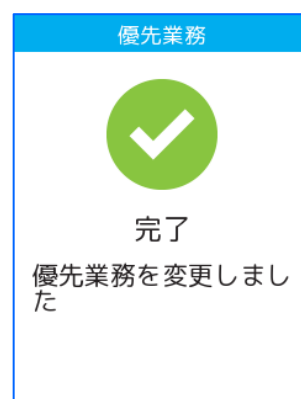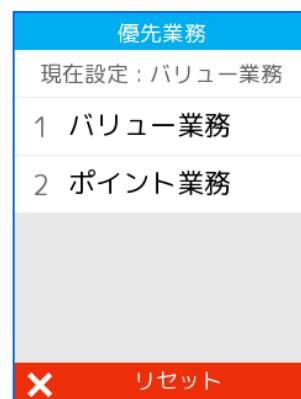

5.14.カード情報取得

操作手順

① 待受け画面で[○]ボタンを押してください。

※ 待受け画像は変更可能です。

② [保守]を選択してください。


([3]キーを押してください。)

③ [ハウスカード]を選択してください。

※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。

④ [設定]を選択してください。

店員様操作

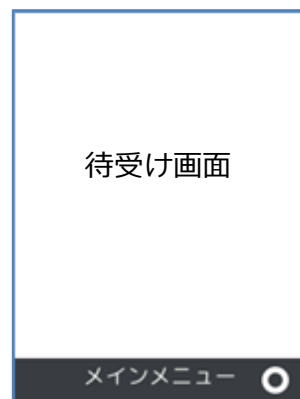

5.14.カード情報取得

操作手順

- ⑤ 店舗パスワードを入力して[○]ボタンを押してください。
- ⑥ [カード情報取得]を選択してください。
 - ※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。
- ⑦ カード情報取得の現在設定を確認し、設定を有効にするか無効にするかを選択してください。
 - ※ 有効にした場合、業務メニューにカード情報取得が表示されます。
- ⑧ 処理結果が表示されます。

店員様操作

